Owner and Installation Manual

Mobile *Link*™

Compatible with:

- · 2008 and newer unit with LCD controller display
- Unit utilizing the Nexus or Evolution controller
- PowerPact
- Not compatible with CorePower or 6 kW EcoGen
- Adapter recommended for use on liquid-cooled models 60 kW and below, required for models 70 kW and higher



Download the free App at









THIS PRODUCT CAN BE INSTALLED BY THE OWNER. HOWEVER, IF UNCOMFORTABLE WITH THE SKILLS OR TOOLS REQUIRED. THE MANUFACTURER RECOMMENDS TO HAVE A QUALIFIED ELECTRICIAN OR CONTRACTER PERFORM THE INSTALLATION.

This manual should remain with the Mobile Link unit.

FOR INSTALLATION ASSISTANCE CONTACT: 1-855-GEN-VIEW (US only) 1-844-VIEW-GEN (Canada only)

Table of Contents

FCC Compliance
Section 1: Safety
1.1: General Safety
1.2: General Safety Hazards5
1.3: Electrical Hazards
1.4: Explosion Hazards
Section 2: General Information
2.1: Introduction
2.2: Applications
2.3: Website Information Screens
2.4: Network Extender
Section 3: Air-cooled Installation
3.1: Installation
Section 4: Activation25
Section 5: Maintenance
5.1: Cleaning
Section 6: Troubleshooting27
Section 7: Notes
Also included is Spanish and French Canadian.

WARNING!

California Proposition 65

This product contains or emits chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and other reproductive harm.

Compliance Statement (Part 15.19)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause harmful interference.
- 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning (Part 15.21)

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement (Part 15.105 (b))

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ii Mobile Link

To comply with FCC/IC RF exposure limits for general population / uncontrolled exposure, the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF Exposure (OET Bulletin 65)

To comply with FCC/IC RF exposure requirements for mobile transmitting devices, this transmitter should only be used or installed at locations where there is at least 20 cm separation distance between the antenna and all persons.

Section 7.1.5 of RSS-GEN

Operation is subject to the following two conditions:

- 1. This device may not cause interference.
- 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Please fill in the table below.

Mobile Link MDN No.	
Mobile Link MEID No.	
Generator Serial No.	

Mobile Link iii

iv Mobile Link

Section 1 Safety

INTRODUCTION: Thank you for purchasing this Mobile Link™ unit. With this remote monitoring system, the status of a generator can be checked from anywhere the owner has access to an Internet connection from a PC or while traveling with any smart device. Every effort was made to make sure that the information and instructions in this manual were both accurate and current at the time the manual was written. However, the manufacturer reserves the right to change, alter or otherwise improve this product or manual at any time without prior notice.

READ THIS MANUAL THOROUGHLY: The operator is responsible for proper and safe use of this equipment. The manufacturer strongly recommends that the operator read and thoroughly understand the instructions and contents of this owner's manual before attempting to use the equipment. If any portion of this publication is not understood, contact the nearest Authorized Service Dealer for starting, operating and servicing procedures.

SAVE THESE INSTRUCTIONS: The manufacturer suggests that this manual and the rules for safe operation be copied and posted near the unit's installation site. Safety should be stressed to all operators and potential operators of this equipment.

SAFETY: Throughout this manual, and on tags and decals affixed to the unit, DANGER, WARNING, CAUTION and NOTE blocks are used to alert personnel to special instructions about a particular operation, function or service that may be hazardous if performed incorrectly or carelessly. Observe them carefully. Their definitions are as follows:

▲ DANGER!

Indicates a hazardous situation or action that, if not avoided, will result in death or serious injury.

▲ WARNING!

Indicates a hazardous situation or action that, if not avoided, could result in death or serious injury.

▲ CAUTION!

Indicates a hazardous situation or action that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTE: Notes provide additional information important to a procedure or component.

These "Safety Alerts" cannot eliminate the hazards that they signal. Strict compliance with these special instructions, plus common sense, are major accident prevention measures.

Four commonly used safety symbols accompany the DANGER, WARN-ING and CAUTION blocks. The type of information each indicates is as follows:



This symbol points out important Safety Information that, if not followed, could endanger personal safety and/or property of others.



This symbol points out a potential Explosion Hazard.



This symbol points out a potential Fire Hazard.



This symbol points out a potential Electrical Shock Hazard.

1.1 — General Safety

Study these safety rules carefully before operating or servicing this equipment. Become familiar with this Owner's Manual and with the unit. The unit can operate safely, efficiently and reliably only if it is properly installed, operated and maintained. Many issues are caused by failing to follow simple and fundamental rules or precautions.

The manufacturer cannot anticipate every possible circumstance that might involve a hazard. The warnings in this manual and on tags and decals affixed to the unit are, therefore, not all-inclusive. If using a procedure, work method or operating technique the manufacturer does not specifically recommend, ensure that it is safe for personnel. Also make sure the procedure, work method or operating technique utilized does not render the generator unsafe.

▲ DANGER!



Despite the safe design of this generator, operating this equipment imprudently, neglecting its maintenance or being careless can cause possible injury or death. Permit only responsible and capable persons to install, operate and maintain this equipment.



Potentially lethal voltages are generated by these machines. Ensure steps are taken to make the machine safe before attempting to work on or near the generator.



Parts of the generator are rotating and/or hot during operation. Exercise care near a running generator.

▲ CAUTION!



The control panel for the generator is intended to be operated by qualified service personnel only during Mobile Link installation.

1.2 — General Safety Hazards

- For safety reasons, the manufacturer recommends that this equipment be installed by a Service Dealer or other competent, qualified electrician or installation technician who is familiar with applicable codes, standards and regulations. The operator also must comply with all such codes, standards and regulations. Repair generally requires simple replacement of the assembly with a new unit, which can usually be performed by the generator owner.
- When working on this equipment, remain alert at all times. Never work on the equipment when physically or mentally fatigued.
- Before performing any work near the generator, remove the control
 panel fuse and disconnect the black (-) battery cable to prevent
 accidental startup. When disconnecting battery cables, always
 remove the black (-) cable first, then remove the red (+) cable.
 When reconnecting the cables, connect the red (+) cable first, and
 then black (-) cable.
- Never use the generator or any of its parts as a step. Stepping on the unit can stress and break parts and may result in dangerous operating conditions from leaking exhaust gases, fuel leakage, oil leakage, etc.
- Carbon monoxide poisoning can cause weakness, sleepiness, inability to think clearly, fainting, unconsciousness or even death. If any carbon monoxide poisoning symptom is experienced, move to fresh air and immediately seek medical attention.
- This generator is designed for OUTDOOR installation ONLY. Never operate the generator inside any garage or other enclosed space.

1.3 — Electrical Hazards

- All generators produce dangerous electrical voltages that can cause fatal electrical shock. Utility power delivers extremely high and dangerous voltages to the transfer switch, as does the standby generator when it is in operation. Avoid contact with bare wires, terminals, connections, etc. while the unit is running. Ensure all appropriate covers, guards and barriers are in place, secured and/or locked before operating the generator. If work must be done around an operating unit, stand on an insulated, dry surface to reduce potential shock hazard.
- Do not handle any kind of electrical device while standing in water, while barefoot or while hands or feet are wet. DANGER-OUS ELECTRICAL SHOCK MAY RESULT.
- This is an Automatic Standby Generator. The generator may crank and start at any time when utility is lost. When this occurs, load circuits are transferred to the STANDBY (generator) power source. Before working on this generator (for inspection, service or maintenance), to prevent possible injury, always set the generator to the OFF mode and remove the 7.5A fuse from the generator control panel.
- In case of an accident caused by electric shock, immediately shut down the source of electrical power. If this is not possible, attempt to free the victim from the live conductor. AVOID DIRECT CONTACT WITH THE VICTIM. Use a nonconducting implement, such as a dry rope or board, to free the victim from the live conductor. If the victim is unconscious, apply first aid and get immediate medical help.
- Never wear jewelry when working on this equipment. Jewelry can conduct electricity resulting in electric shock or may get caught in moving components resulting in injury.

1.4 — Explosion Hazards

- Do not smoke around the generator. Wipe up any fuel or oil spills immediately. Ensure that no combustible materials are left in the generator compartment or on or near the generator as FIRE or EXPLOSION may result. Keep the area surrounding the generator clean and free from debris.
- Gaseous fluids, such as natural gas and liquid propane (LP) gas, are extremely EXPLOSIVE. Install the fuel supply system according to applicable fuel-gas codes. Before placing the home standby electric system into service, fuel system lines must be properly purged and leak tested according to applicable code. Inspect the fuel system periodically for leaks. No leakage can be permitted.

Section 2 General Information

2.1 — Introduction

With this remote monitoring system, the status of the generator can be checked from anywhere that the owner has access to an Internet connection from a PC or while traveling with any smart device.

The unit is mounted on the outside of the generator and communicates with the generator's controller via a serial port. It provides information about the generator. When the generator is registered with **www.Stand-byStatus.com**, the owner can log into this website to check on the current status of the generator at any time. It will also notify the owner of any change in operating status. The owner will be contacted if alarms or warnings occur. When a change in the generator's status occurs, an e-mail or text message is sent. The delivery method and frequency of these alerts can be adjusted on the website.

2.2 — Applications

- This unit can be installed on all 2008 and later air-cooled home standby units, with an LCD display, and all 2010 and later liquid-cooled gaseous fuel standby units.
- For liquid-cooled units, an additional adapter harness is required (model 006478-0).
- Suitable for flat surface or surface with a 1355mm radius minimum, mounting in a Type 3R or rainproof enclosure.
- Power supplied by the engine starting battery is limited to 5 Amps DC by a fuse in the Mobile Link unit's harness. The fuse is used for over-current protection of the Mobile Link unit hardware.
- Maximum ambient temperature rating: 122°F/50°C.

2.3 — Website Information Screens

The Dashboard Home display shows generator's current status. Any current faults will be displayed and identified. See Figure 2.1.

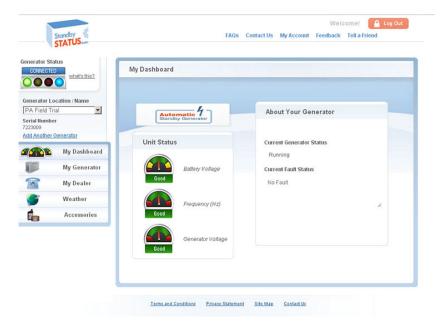


Figure 2-1. Dashboard Home Display

The Mobile Link unit will provide alerts when maintenance is required, according to the scheduled maintenance intervals for the generator. The generator's total run hours can be viewed and a log of completed maintenance can be established. See Figure 2.2.

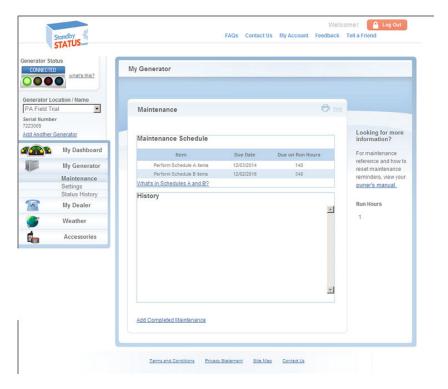


Figure 2-2. Website Maintenance Display

The exercise time of the generator can be checked and altered through the "StandbyStatus™" website without having to step foot outside the comfort of the home. See Figure 2.3.

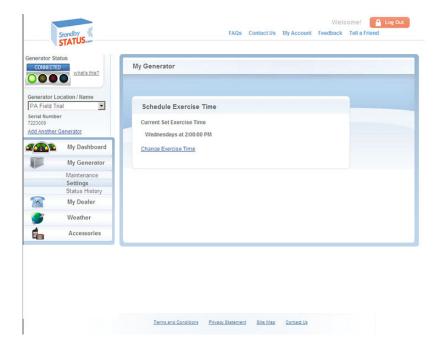


Figure 2-3. Website Exercise Time Display

The Mobile Link unit gives peace of mind by allowing the owner to know what is happening with the generator when at home or on the road. It also gives access to a trusted dealer network and a full range of accessories and maintenance items.

2.4 — Network Extender

If cellular coverage is not adequate for communication signal strength, a network extender is available through any Verizon equipment provider.

Installation/Connection:

- Place the network extender near the most centrally located window. For best results place the extender in an elevated location such as the top of a book shelf or tall cabinet. If already using a WIFI router, keep the extender at least 2 feet away from it.
- Connect one end of the provided Ethernet cable to an open port on the router and connect the other end to the WAN port located at the rear of the network extender.
- Plug the power supply into the 12VDC power port located at the rear of the network extender and plug the supply into an available wall outlet.

Section 3 Air-cooled Installation

3.1 — Installation

NOTE: Verify generator operation and performance before adding Mobile Link during a new generator installation.

- Unlock both locks, open the generator's lid and remove the front panel. Unlock and open the generator lid. Remove the front panel.
- 2. Put the generator in the OFF mode. Remove the generator panel fuse. See Figure 3-1.



Figure 3-1. Generator Controllers

NOTE: There are different controller configurations for various model years.

- 3. Turn the main Utility Disconnect breaker in the home's electrical panel into the OFF or OPEN position.
- Remove the T1 fuse from the transfer switch.
- 5. Disconnect battery black (-) cable, then the red (+) cable. See Figure 3-2.

NOTE: The battery divider will need to be removed for installation on PowerPact units.



Figure 3-2. Removing Battery Cables

Remove the controller sheet metal cover and fasteners. See Figure 3-3.



Figure 3-3. Removing Controller Fascia

Attach and use the provided template to position the hole location. Mounting hole location is critical for proper operation. 1" of the Mobile Link unit antenna must be above the top of the generator roof when installation is completed.

NOTE: 2013 and later models have a prepositioned dimple to mark the center of the hole.

8. Inspect the area behind the external breaker box to make sure all wires are moved out of the way to prevent damage during drilling. See Figure 3-4.

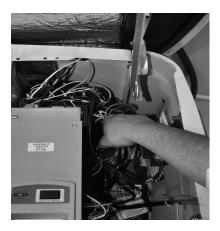


Figure 3-4. Checking Wire Clearance

9. Using the template provided with these instructions, make a 1 1/8" hole just behind the breaker box. See Figure 3-5.

NOTE: 2013 and later models have a prepositioned dimple to mark the center of the hole.



Figure 3-5. Drilling Mounting Hole

10. Route the six pin connector through the plastic fitting and one green gasket. See Figure 3-6.

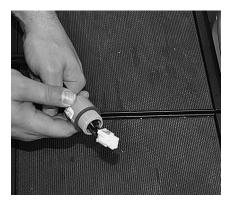


Figure 3-6. Routing Harness Through Fitting

11. Insert the plastic fitting, from the inside of the generator, through the newly drilled hole in the generator's wall. Position the threaded portion of the fitting towards the outside. See Figure 3-7.



Figure 3-7. Installing Fitting with Harness

12. Install second green gasket on outside of the enclosure. See Figure 3-8.



Figure 3-8. Installing Gasket

13. Thread antenna into the Mobile Link unit. Turn clockwise until secure. Position the antenna as shown in Figure 3-9.

NOTE: Do not over-tighten. Hand tighten only.



Figure 3-9. Antenna Installation

Insert the six pin connector into the Mobile Link unit. See Figure 3-10. Connector will only fit one way. DO NOT force into place.



Figure 3-10. Plug Harness Into Mobile Link Unit

15. With the plug installed, tighten the plastic fitting and draw the Mobile Link unit to the generator's wall. Be careful not to over tighten. Position the Mobile Link unit with the antenna facing upwards. See Figure 3-11.



Figure 3-11. Attaching Mobile Link Unit to Fitting

NOTE: Hold the Mobile Link unit firmly in place and tighten the nut during installation to avoid damage to the unit wiring harness.

16. Route the harness along the wire shelf as shown in Figure 3-12. Position with other wire looms to provide additional support.



Figure 3-12. Routing Harness

17. On 2008 Home Standby Units only, remove the fasteners that secure the controller. This is not necessary on any other units to access the plug location. See Figure 3-13.



Figure 3-13. Removing Controller Fasteners

18. Lift the controller to gain access to the accessory plug location. If there is a decal labeled "Port 1", remove decal to locate connector. If there is no decal, locate the open eight pin connector on the underside of the generator controller. See Figure 3-14. Install the harness eight pin connector into the controller's open socket.

NOTE: The connector will only fit one way. DO NOT force.

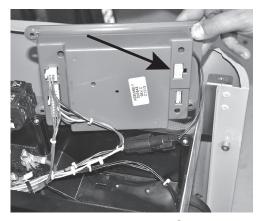


Figure 3-14. Raising Controller

19. For Nexus or Sync controllers, locate the port on the under side or the controller. It may be covered with a decal. If so, remove the decal and install the harness. Figure 3-15.

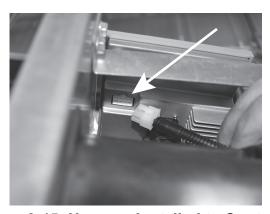


Figure 3-15. Harness Installed to Controller

20. For units equipped with the Evolution or Sync 2.0 controllers, the accessory port is located underneath the controller and is covered with a decal that says "Accessory Prt 1". Remove the decal and install the harness. Figure 3-16.

NOTE: On PowerPact models, the accessory port is located under the controller, and visible through the battery door after the plate is removed.



Figure 3-16. Accessory Port 1

21. The power wires of the harness consist of a black negative (-) wire and a fused yellow positive (+) wire. See Figure 3-17.



Figure 3-17. Harness Power Wires

22. Loosen and remove the nuts from both the positive and negative terminal screws on the battery cables. Slide the wires over the terminal screws and replace the nuts. Reconnect the red (+) battery cable and tighten securely. Then, install and tighten the black (-) cable. See Figure 3-18.



Figure 3-18. Reconnect Battery Cables

- 23. Install the controller panel and sheet metal controller cover. Install and tighten retaining fasteners.
- 24. Put the generator in the OFF position if it is not already.
- 25. Re-install the generator controller fuse.
- 26. Reinstall the T1 fuse into the transfer switch.
- 27. Turn on the main breaker in the home's electrical panel. On the control panel of the generator, follow the install wizard and validate correct date, time, etc.
- 28. Place the generator in the AUTO mode.
- 29. Turn OFF or OPEN the utility disconnect switch to simulate a power outage. The generator should turn on. Allow to run for approximately 30 seconds, then turn the utility disconnect switch back to ON or CLOSED to restore utility service. Transfer switch will trasfer back to utility, generator will cool down and then shut down.
- Verify that the Mobile Link unit's middle LED is illuminated and bottom LED is illuminated or flashing at this time. See Figure 3-19.

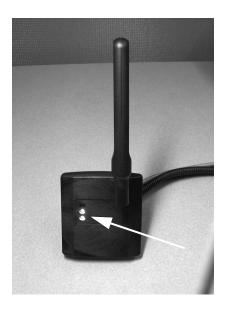


Figure 3-19. Mobile Link Unit LEDs

NOTE: The top LED will not illuminate until enrollment/activation process is complete.

Section 4 Activation

Once the Mobile Link unit has been installed, it should be registered and activated to obtain the full benefits of its capabilities.

The following information will need to be gathered prior to initiating the registration process:

- E-mail address
- Model Directory Number (MDN) (located on the bottom of the Mobile Link unit or on the box it came in)
- Mobile Equipment Identification Number (MEID) (located on the Mobile Link unit's box)
- **Generator's serial number** (located on the label plate, near the control panel console)
- Mailing address
- Valid credit card
- Address of the generator's location (if different than the mailing address)

Go to **www.StandbyStatus.com** to complete the registration process.

- Click "Sign Up".
- Enter the requested information when prompted.
- Once enrollment of the generator is complete, the Mobile Link unit's top LED light will illuminate.

Section 5 Maintenance

5.1 — Cleaning

The Mobile Link unit requires no maintenance. To clean, wipe with a damp cloth.

Note: Do not use any cleaning products or solvents.

Section 6 Troubleshooting

Problem	Cause	Correction	
	No power to Mobile	Check the 5 Amp fuse located on the yellow harness wire.	
All LED off	Link unit.	Check that the harness is connected to battery properly.	
		Reseat connector in Mobile Link unit.	
		Enroll Mobile Link unit at www.StandbyStatus.com	
Top LED off	Unit not enrolled.	Verify Mobile Directory Number (MDN) is enrolled on Standby Status website and enrolled number matches Mobile Directory Number (MDN) of the Mobile Link unit.	
Middle LED flashing	Poor connection	Reseat connector at generator controller and Mobile Link unit.	
		Replace cable.	
	No cellular network	Check cellular coverage in the area.	
Bottom LED off	connection.	Mobile Link unit in "Suspended" mode. Contact Customer Service for assistance at 1-855-GEN-VIEW.	
	Server connection pending.	Network connection established. Awaiting server response.	
Bottom LED flashing	Server may be down.	Wait for situation to resolve itself. NOTE: cellular coverage may be intermittent. Verify cellular coverage is good in the area by trying to make a phone call from a mobile phone near the Mobile Link unit.	

Section 7 Notes

Manual del propietario e instalación

Mobile *Link*™

Compatible con:

- Unidades 2008 y más recientes con controlador con pantalla LCD
- Unidades que utilizan los controladores Nexus o Evolution.
- PowerPact
- No compatible con CorePower o EcoGen de 6 kW
- El adaptador se recomienda para usar en los modelos enfriados por líquido de 60 kW y menos, y se requiere para los modelos de 70 kW y más.



Descargue la aplicación gratis en









ESTE PRODUCTO PUEDE SER INSTALADO POR EL PROPIETARIO. SIN EMBARGO, SI NO SE SIENTE CÓMODO CON LAS HABILIDADES O HERRAMIENTAS REQUERIDAS. EL FABRICANTE RECOMIENDA QUE UN ELECTRICISTA O CONTRATISTA CUALIFICADO EFECTÚE LA INSTALACIÓN.

Este manual debe permanecer con la unidad Mobile Link.

PARA AYUDA CON LA INSTALACIÓN, CUMUNÍQUESE CON: 01-855-GEN-VIEW (solo EE. UU.) 1-844-VIEW-GEN (solo Canadá)

Índice

Cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU	1
Sección 1: Seguridad	3
1.1: Información general sobre seguridad	4
1.2: Peligros generales de seguridad	5
1.3: Peligros eléctricos	5
1.4: Peligros de explosión	6
Sección 2: Información general	. 7
2.1: Introducción	7
2.2: Aplicaciones	7
2.3: Pantallas de información del sitio Web	8
2.4: Extensor de red	. 11
Sección 3: Instalación de unidades enfriadas por aire	. 13
3.1: Instalación	. 13
Sección 4: Activación	. 25
Sección 5: Mantenimiento	. 26
5.1: Limpieza	. 26
Sección 6: Resolución de problemas	. 27
Sección 7: Notas	. 28
También se incluyen español y francés canadiense.	

¡ADVERTENCIA!

Proposición 65 de California

Este producto contiene o emite sustancias químicas que son conocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos y otros daños reproductivos.

Declaración de conformidad (Parte 15.19)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1.Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso la interferencia que podría causar funcionamiento no deseado.

Advertencia (Parte 15.21)

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable de la conformidad con las normas pueden invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Declaración de interferencia de la FCC de EE. UU. (Parte 15.105 (b))

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Reglas de la FCC de EE. UU. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y, si no se instala y usa con arreglo a las instrucciones, puede provocar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se alienta al usuario para que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel en el que está conectado el receptor.
- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/televisión experimentado en busca de ayuda.

ii Mobile Link

Para cumplir con los límites de exposición a la RF de la FCC de EE. UU./IC de Canadá para población en general/exposición no controlada, la(s) antena(s) usadas para este transmisor debe(n) estar instalada(s) para proporcionar una distancia de separación de por lo menos 20 cm de todas las personas y no deben compartir el emplazamiento u operar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Exposición a la RF (Boletín OET 65)

Para cumplir con los requisitos de exposición a la RF de la FCC de EE. UU./IC de Canadá para dispositivos transmisores móviles, este transmisor solo debe ser usado o instalado en ubicaciones donde haya por lo menos 20 cm de distancia de separación entre la antena y todas las personas.

Sección 7.1.5 de RSS-GEN

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- 1. Este dispositivo no debe causar interferencia.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluso la interferencia que podría causar funcionamiento no deseado del dispositivo.

Complete el cuadro a continuación.

Núm. de directorio del modelo (MDN) de Mobile Link	
Núm. de identificación del equipo móvil (MEID) de Mobile Link	
Num. de serie del generador	

Mobile Link iii

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

iv Mobile Link

Sección 1 Seguridad

INTRODUCCIÓN: Gracias por comprar esta unidad Mobile Link™. Con este sistema de monitorización remoto, se puede comprobar el estado del generador desde cualquier lugar en que el usuario pueda acceder a una conexión a Internet desde un ordenador o mientras viaja mediante cualquier dispositivo inteligente. Hemos hecho todos los esfuerzos para asegurar que la información y las instrucciones de este manual sean correctas y estén actualizadas en el momento de redactar este manual. Sin embargo, el fabricante se reserva el derecho de cambiar, alterar o de alguna otra manera mejorar este producto o manual en cualquier momento sin aviso previo.

LEA ESTE MANUAL MINUCIOSAMENTE: El operador es responsable del uso correcto y seguro de este equipo. El fabricante recomienda firmemente que el operador lea y comprenda completamente las instrucciones y contenido de este Manual del propietario antes de intentar usar el equipo. Si una parte de esta publicación no se comprende, comuníquese con el concesionario de servicio autorizado más cercano para los procedimientos de arranque, operación y mantenimiento.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES: El fabricante sugiere que este manual y las reglas para la operación segura sean copiados y expuestos cerca del sitio de instalación de la unidad. Se debe hacer hincapié en la seguridad con todos los operadores y posibles operadores de este equipo.

SEGURIDAD: En este manual, en las tarjetas y etiquetas adhesivas fijadas en la unidad, los bloques de PELIGRO, ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y NOTA se usan para alertar al personal sobre instrucciones especiales acerca de una operación, función o servicio en particular que puede ser peligroso si se efectúa de manera incorrecta o imprudente. Obsérvelos cuidadosamente. Sus definiciones son las siguientes:

▲ ¡PELIGRO!

Indica una situación o acción peligrosa que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.

▲ ¡ADVERTENCIA!

Indica una situación o acción peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

▲iPRECAUCIÓN!

Indica una situación o acción peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.

NOTA: Las notas proporcionan información adicional importante para un procedimiento o componente.

Estas "Alertas de seguridad" no pueden eliminar los peligros que señalan. El cumplimiento estricto de estas instrucciones especiales, más el sentido común, son las mejores medidas de prevención de accidentes.

Cuatro símbolos de seguridad de uso común acompañan a los bloques de PELIGRO, ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Cada uno indica el siguiente tipo de información:



Este símbolo señala información de seguridad importante que, si no se respeta, podría poner en peligro la seguridad personal y/o material de terceros.



Este símbolo señala un posible peligro de explosión.



Este símbolo señala un posible peligro de incendio.



Este símbolo señala un peligro potencial de choque eléctrico.

1.1 — Información general sobre seguridad

Estudie cuidadosamente estas reglas de seguridad antes de operar o efectuar el servicio de este equipo. Familiarícese con este Manual del propietario y con la unidad. La unidad puede funcionar de manera segura, eficiente y fiable solo si es instalada, operada y mantenida correctamente. Muchos problemas se ocasionan por no seguir reglas o precauciones simples y fundamentales.

El fabricante no puede prever todas las circunstancias posibles que podrían involucrar un peligro. Las advertencias de este manual y las tarjetas y etiquetas adhesivas fijadas en la unidad, por lo tanto, no son exhaustivas. Si usa un procedimiento, método de trabajo o técnica de funcionamiento que el fabricante no recomienda específicamente, asegúrese de que sea seguro para el personal. Asegúrese también de que el procedimiento, método de trabajo o técnica de funcionamiento utilizado no vuelva inseguro al generador.

▲ ¡PELIGRO!



A pesar del diseño seguro de este generador, operarlo imprudentemente, ser negligente en su mantenimiento o ser descuidado puede causar posibles lesiones o la muerte. Solo permita que personas responsables y capaces instalen, operen y mantengan este equipo.



Estas máquinas generan voltajes potencialmente letales. Asegúrese de que se ejecuten los pasos para garantizar que la máquina sea segura antes de intentar trabajar en o cerca del generador.



Las piezas del generador giran y/o se calientan durante el funcionamiento. Sea cuidadoso cerca de un generador funcionando.

▲ ¡PRECAUCIÓN!



El tablero de control para el generador está destinado a ser operado solo personal de servicio cualificado únicamente durante la instalación de Mobile Link.

1.2 — Peligros generales de seguridad

- Por razones de seguridad, el fabricante recomienda que este equipo sea instalado por un concesionario de servicio u otro electricista o técnico en instalaciones, competente y cualificado, que esté familiarizado con los códigos, normas y reglamentos correspondientes. El operador también debe cumplir con todos esos códigos, normas y reglamentos. La reparación normalmente solo requiere la sustitución del conjunto con una unidad nueva, lo que normalmente puede ser efectuado por el propietario del generador.
- Cuando trabaje en este equipo, manténgase alerta en todo momento. Nunca trabaje en el equipo cuando esté fatigado física o mentalmente.
- Antes de efectuar cualquier trabajo cerca del generador, retire el fusible del tablero de control y desconecte el cable negro (-) de la batería para evitar un arranque accidental. Al desconectar los cables de batería siempre retire primero el cable negro (-), luego retire el cable rojo (+). Al volver a conectar los cables, conecte primero el cable rojo (+) y último el cable negro (-).
- Nunca use el generador o cualquiera de sus piezas como un escalón. Pararse sobre la unidad puede forzar y romper piezas y podría ocasionar condiciones de funcionamiento peligrosas por fugas de gases de escape, fugas de combustible, fugas de aceite, etc.
- El monóxido de carbono venenoso puede causar debilidad, somnolencia, incapacidad para pensar coherentemente. desvanecimiento, inconsciencia o aún la muerte. Si se experimenta cualquier síntoma de envenenamiento por monóxido de carbono. trasládese al aire fresco e inmediatamente busque atención médica.
- · Este generador está diseñado SOLO para instalación en EXTERIORES. Nunca haga funcionar este generador dentro de algún garaje u otro espacio cerrado.

1.3 — Peligros eléctricos

- Todos los generadores producen voltajes eléctricos peligrosos que pueden causar choque eléctrico mortal. El servicio público de alimentación eléctrica entrega voltajes extremadamente altos y peligrosos al interruptor de transferencia, así como lo hace el generador de respaldo cuando está funcionando. Evite contacto con cables, terminales, conexiones, etc. desnudos mientras la unidad está funcionando. Asegúrese de que todas las cubiertas, protecciones y barreras adecuadas estén en su lugar, fijas y/o bloqueadas antes de utilizar el generador. Si deben efectuarse trabajos alrededor de una unidad en funcionamiento, párese sobre una superficie aislada seca para reducir la posibilidad de choque eléctrico.
- No maneje ningún tipo de dispositivo eléctrico mientras esté parado sobre agua o esté descalzo o cuando tenga las manos o los pies mojados. PUEDE PRODUCIRSE UN CHOQUE ELÉCTRICO PELIGROSO.
- Este es un generador de respaldo automático. El generador puede efectuar giros de arranque y arrancar en cualquier momento cuando se pierda el servicio público. Cuando esto ocurre, los circuitos de carga son transferidos a la fuente de alimentación DE RESPALDO (generador). Antes de trabajar en este generador (para inspección, servicio o mantenimiento), para evitar posibles lesiones siempre coloque el conmutador en el modo OFF y retire el fusible de 7.5 A del tablero de control del generador.
- En caso de un accidente causado por choque eléctrico, apague de inmediato la fuente de alimentación eléctrica.
 Si esto no es posible, intente liberar a la víctima del conductor alimentado. EVITE EL CONTACTO DIRECTO CON LA VÍCTIMA. Use un implemento no conductor, como una cuerda o tabla seca, para liberar a la víctima del conductor alimentado.
 Si la víctima está inconsciente, aplique primeros auxilios y obtenga ayuda médica de inmediato.
- Nunca use alhajas cuando trabaje en este equipo. Las alhajas pueden conducir electricidad y producir choque eléctrico o pueden ser atrapadas por componentes en movimiento y producir lesiones.

1.4 — Peligro de explosión

- No fume alrededor del generador. Recoja y seque inmediatamente todos los derrames de combustible o aceite. Asegúrese de que no se dejen materiales combustibles en el compartimiento del generador, o en el generador o cerca de este, porque pueden producir INCENDIO o EXPLOSIÓN. Mantenga la zona alrededor del generador limpia y sin residuos.
- Los fluidos gaseosos como el gas natural y el gas de propano líquido (LP) son extremadamente EXPLOSIVOS. Instale el sistema de suministro de combustible de acuerdo con los códigos de combustible gaseoso correspondientes. Antes de poner en servicio el sistema eléctrico de respaldo para hogares, las tuberías del sistema de combustible se deben purgar y probar contra fugas de acuerdo con el código correspondiente. Inspeccione el sistema de combustible periódicamente en busca de fugas. No se permite ninguna fuga.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 2 Información general

2.1 — Introducción

Con este sistema de monitorización remoto, se puede comprobar el estado del generador desde cualquier lugar en que el usuario pueda acceder a una conexión a Internet desde un ordenador o mientras viaja mediante cualquier dispositivo inteligente.

La unidad está montada en el exterior del generador y se comunica con el controlador del generador mediante un puerto serie. Proporciona información acerca del generador. Cuando el generador esté registrado con **www.StandbyStatus.com**, el propietario puede iniciar sesión en este sitio Web para comprobar el estado actual del generador en cualquier momento. También puede notificar al propietario de cualquier cambio en el estado operativo. Se tomará contacto con el propietario si ocurren alarmas o advertencias. Cuando ocurra un cambio en el estado del generador, se envía un mensaje de correo electrónico o de texto. El método y frecuencia de entrega de estas alertas pueden ser ajustados en el sitio Web.

2.2 — Aplicaciones

- Esta unidad se puede instalar en todas las unidades de respaldo para hogares enfriadas por aire de 2008 y posteriores, con una pantalla LCD, y en todas las unidades de respaldo de combustible gaseoso enfriadas por líquido de 2010 y posteriores.
- Para las unidades enfriadas por líquido, se requiere un arnés adaptador adicional (modelo 006478-0).
- Adecuada para montaje en una superficie plana o una superficie con un radio mínimo de 1355 mm, en un gabinete tipo 3R o estanco a la Iluvia.
- La alimentación suministrada por la batería de arranque del motor está limitada a 5 A de CC por un fusible en el arnés de la unidad Mobile Link. El fusible se usa para protección contra sobrecorriente del hardware de la unidad Mobile Link.
- Clasificación de temperatura ambiente máxima: 122 °F/50 °C.

2.3 — Pantallas de información del sitio Web

La pantalla principal Dashboard (tablero) muestra el estado actual del generador. Cualquier fallo actual será mostrado e identificado. Vea la Figura 2.1.

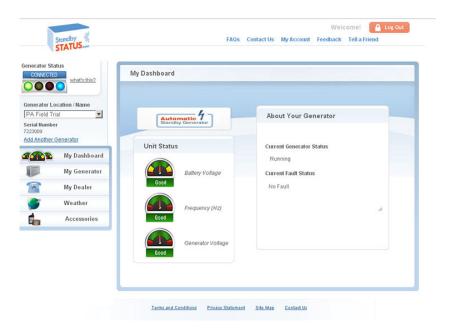


Figura 2-1. Pantalla principal Dashboard (tablero)

La unidad Mobile Link proporcionará alertas cuando se requiera mantenimiento, acorde a los intervalos de mantenimiento programados para el generador. Las horas de funcionamiento totales del generador se pueden ver y se puede establecer un registro de mantenimiento completo. Vea la Figura 2.2.

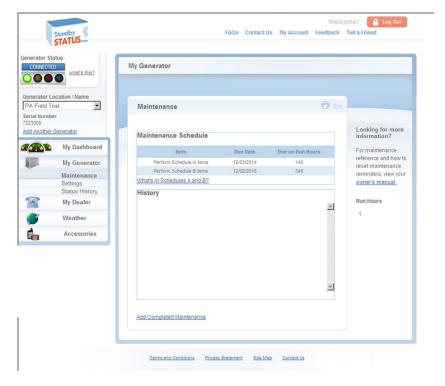


Figura 2-2. Pantalla de mantenimiento del sitio Web

Se puede comprobar y modificar el tiempo de ejercitación del generador mediante el sitio Web "Standby Status™" sin tener que poner un pie afuera de la comodidad del hogar. Vea la Figura 2.3.

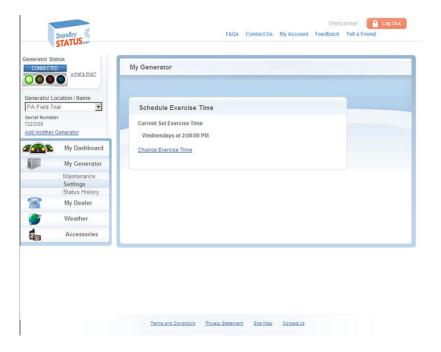


Figura 2-3. Pantalla de hora de ejercitación del sitio Web

La unidad Mobile Link brinda tranquilidad al permitir al usuario saber que está ocurriendo con el generador cuando está en el hogar o desplazándose. También brinda acceso a la red de un concesionario de confianza y a una gama completa de accesorios e ítems de mantenimiento.

2.4 — Extensor de red

Si la cobertura celular no es adecuada para la intensidad de la señal de comunicaciones, hay disponible un extensor de red a través de cualquier proveedor de equipos Verizon.

Instalación/conexión:

- Coloque el extensor de red cerca de la ventana ubicada en la posición más central. Para mejores resultados coloque el extensor en una ubicación elevada como la parte superior de una biblioteca o gabinete alto. Si ya está usando un enrutador de WiFi, mantenga el extensor alejado 2 pies (61 cm) de él como mínimo.
- Conecte un extremo del cable Ethernet provisto a un puerto abierto del enrutador y conecte el otro extremo al puerto WAN ubicado en la parte trasera del extensor de red.
- 3. Enchufe la fuente de alimentación al puerto de 12 VCC ubicado en la parte trasera del extensor de red y enchufe el cordón de suministro en un tomacorriente de pared disponible.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 3 Instalación en enfriados por aire

3.1 — Instalación

NOTA: Verifique el funcionamiento y rendimiento del generador antes de añadir Mobile Link durante la instalación de un generador nuevo.

- Abra ambos cierres, abra la tapa del generador y retire el panel delantero. Destrabe y abra la tapa del generador. Retire el panel delantero.
- 2. Coloque el generador en modo OFF. Retire el fusible del tablero del generador. Vea la Figura 3-1.



Figura 3-1. Controladores del generador

NOTA: Hay diferentes configuraciones de controlador para distintos años del modelo.

- Ponga el posición OFF o ABIERTO el disyuntor principal de desconexión del servicio público en el tablero eléctrico de la casa.
- 4. Retire el fusible T1 del interruptor de transferencia.
- 5. Desconecte el cable negro (-) de la batería, luego el cable rojo (+). Vea la Figura 3-2.

NOTA: Es necesario retirar el divisor de la batería para la instalación en las unidades PowerPact.



Figura 3-2. Retiro de los cables de batería

6. Retire la plancha metálica de la cubierta y los sujetadores del controlador. Vea la Figura 3-3.



Figura 3-3. Retiro del frente del controlador

7. Fije y use la plantilla provista para colocar en posición la ubicación del agujero. La ubicación del agujero de montaje es crítica para el funcionamiento correcto. La antena de la unidad Mobile Link debe sobresalir 1 in de la parte superior del techo del generador cuando se complete la instalación.

NOTA: Los modelos 2013 y posteriores tienen un hoyuelo ubicado de antemano para marcar el centro del agujero.

8. Inspeccione la zona detrás de la caja de disyuntor externa para asegurarse de que todos los cables sean movidos fuera del paso para evitar daños al taladrar. Vea la Figura 3-4.



Figura 3-4. Comprobación de la separación del cable.

9. Usando la plantilla provista con estas instrucciones, haga un agujero de 1 1/8 in justo detrás de la caja del disyuntor. Vea la Figura 3-5.

NOTA: Los modelos 2013 y posteriores tienen un hoyuelo ubicado de antemano para marcar el centro del agujero.



Figura 3-5. Taladrado del agujero de montaje

10. Pase el conector de seis clavijas a través del adaptador plástico y una junta verde. Vea la Figura 3-6.

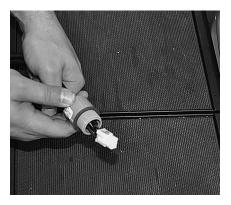


Figura 3-6. Tendido del arnés a través del adaptador

11. Inserte el adaptador plástico, desde el interior del generador, a través del agujero nuevo taladrado en la pared del generador. Coloque la porción roscada del adaptador hacia el exterior. Vea la Figura 3-7.



Figura 3-7. Instalación del adaptador con arnés

12. Instale la segunda junta verde en el exterior del gabinete. Vea la Figura 3-8.



Figura 3-8. Instalación de la junta

13. Enrosque la antena en la unidad Mobile Link. Gire en sentido horario hasta que quede fija. Coloque la antena en posición como se muestra en la Figura 3-9.

NOTA: No apriete en exceso. Apriete con la mano únicamente.



Figura 3-9. Instalación de la antena

Inserte el conector de seis clavijas en la unidad Mobile Link.
 Vea la Figura 3-10. El conector solo cabrá en una forma.
 NO lo fuerce en su posición.



Figura 3-10. Enchufe del arnés en la unidad Mobile Link

15. Con el enchufe instalado, apriete el adaptador plástico y arrastre la unidad Mobile Link hacia la pared del generador. Tenga cuidado de no apretar en exceso. Coloque la unidad Mobile Link en posición con la antena orientada hacia arriba. Vea la Figura 3-11.



Figura 3-11. Fijación de la unidad Mobile Link al adaptador

NOTA: Sostenga la unidad Mobile Link firmemente en su lugar y apriete la tuerca durante la instalación para evitar daños en el arnés de cableado de la unidad.

16. Tienda el arnés a lo largo de la bandeja de cables como se muestra en la Figura 3-12. Colóquelo en posición con otros tubos para cable para proporcionar soporte adicional.



Figura 3-12. Tendido del arnés

17. Solo en las unidades de respaldo para hogares 2008: retire los sujetadores que fijan el controlador. Esto no es necesario para acceder a la ubicación del enchufe en ninguna otra unidad. Vea la Figura 3-13.



Figura 3-13. Retiro de los sujetadores del controlador

18. Levante el controlador para ganar acceso a la ubicación del enchufe para accesorios. Si hay una etiqueta adhesiva rotulada "Port 1", retírela para ubicar el conector. Si no hay etiqueta adhesiva, ubique el conector abierto de ocho clavijas en la parte de abajo del controlador del generador. Vea la Figura 3-14. Instale el conector de ocho clavijas del arnés en el zócalo abierto del generador.

NOTA: El conector solo cabrá en una forma. NO lo fuerce.

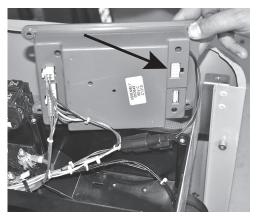


Figura 3-14. Levantando el controlador

 Para los controladores Nexus o Sync, ubique el puerto en la parte de abajo del controlador. Puede estar cubierto por una etiqueta. En ese caso, retire la etiqueta adhesiva e instale el arnés. Figura 3-15.

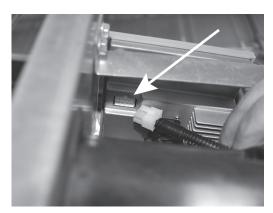


Figura 3-15. Arnés instalado en el controlador

20. Para las unidades equipadas con controladores Evolution o Sync 2.0, el puerto para accesorios está situado en la parte de abajo del controlador y está cubierto por una etiqueta adhesiva que indica "Accessory Prt 1". Retire la etiqueta adhesiva e instale el arnés. Figura 3-16.

NOTA: En los modelos PowerPact, el puerto para accesorios está ubicado debajo del controlador, y es visible a través de la puerta de la batería después de retirar la placa.



Figura 3-16. Puerto para accesorios 1

21. Los cables de alimentación del arnés consisten en un cable negro negativo (-) y un cable amarillo positivo (-) con fusible. Vea la Figura 3-17.



Figura 3-17. Cables de alimentación del arnés

22. Afloje y retire las tuercas de ambos tornillos de los terminales positivo y negativo de los cables de batería. Deslice los cables sobre los tornillos de los terminales y vuelva a colocar las tuercas. Vuelva a conectar el cable rojo (+) de batería y apriételo con seguridad. Luego, instale y apriete el cable negro (-). Vea la Figura 3-18.



Figura 3-18. Reconexión de los cables de batería

- 23. Instale el tablero y la plancha metálica de cubierta del controlador. Instale y apriete los sujetadores de retención.
- 24. Coloque el generador en posición OFF si no lo está.
- 25. Vuelva a instalar el fusible en el controlador del generador.
- 26. Vuelva a instalar el fusible T1 en el interruptor de transferencia.
- 27. Conecte el disyuntor principal en el tablero eléctrico de la casa. En el tablero de control del generador, siga el asistente de instalación y valide la fecha y hora correctas, etc.
- 28. Coloque el generador en modo AUTO.
- 29. Ajuste el interruptor de desconexión del servicio público en OFF o ABIERTO para simular una interrupción del servicio público. El generador se debe conectar. Permítale funcionar durante 30 segundos aproximadamente, luego vuelva a ajustar el interruptor de desconexión del servicio público en ON o CERRADO para restablecer la alimentación del servicio público. El interruptor de transferencia transferirá de vuelta al servicio público, el generador se enfriará y luego parará.
- 30. Verifique que el LED central de la unidad Mobile Link esté iluminado y que el LED inferior esté iluminado o destellando en este momento. Vea la Figura 3-19.



Figura 3-19. Luces LED de la unidad Mobile Link

NOTA: El LED superior no se iluminará hasta que se complete el proceso de registro y activación.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 4 Activación

Una vez que la unidad Mobile Link haya sido instalada, debe ser registrada y activada para obtener los beneficios completos de sus capacidades.

Debe recolectar la información siguiente antes de iniciar el proceso de registro:

- Dirección de correo electrónico
- Número de directorio del modelo (MDN) (ubicado en la parte inferior de la unidad Mobile Link o de la caja en que la recibió)
- Número de identificación del equipo móvil (MEID) (ubicado en la caja de la unidad Mobile Link)
- Número de serie del generador (ubicado en la placa de datos, cerca de la consola del tablero de control)
- Dirección postal
- Tarjeta de crédito válida
- Dirección de la ubicación del generador (si es diferente de la dirección postal)

Vaya a www.StandbyStatus.com para completar el proceso de registro.

- Haga clic en "Sign Up" (Registrarse).
- Introduzca la información requerida cuando se le indique.
- Una vez completada la inscripción del generador, se encenderá la luz LED superior de la unidad Mobile Link.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 5 Mantenimiento

5.1 — Limpieza

La unidad Mobile Link no requiere mantenimiento. Para limpiarla, frótela con un paño húmedo.

Nota: No use ningún producto de limpieza o solventes.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 6 Resolución de problemas

Problema	Causa	Corrección
		Compruebe el fusible de 5 A ubicado en el cable amarillo del arnés.
Todas las luces LED apagadas	Sin alimentación en la unidad Mobile Link.	Compruebe que el arnés esté conectado correctamente a la batería.
		Vuelva a asentar el conector en la unidad Mobile Link.
		Inscriba la unidad Mobile Link en www.StandbyStatus.com
LED superior apagado	Unidad no inscripta.	Verifique que el Número de directorio del modelo (MDN) esté inscripto en el sitio Web de Standby Status y que el número inscripto coincida con el Número de directorio del modelo (MDN) de la unidad Mobile Link.
LED central destellando	Conexión pobre	Vuelva a asentar el controlador del generador y la unidad Mobile Link. Sustituya el cable.
LED inferior apagado		Compruebe la cobertura celular en la zona.
	Sin conexión a la red celular.	Unidad Mobile Link en modo "Suspendido". Comuníquese con Servicio al cliente para obtener ayuda en 1-855-GEN-VIEW.
	Conexión pendiente con el servidor.	Se estableció conexión con la red. Esperando respuesta del servidor.
LED inferior destellando	El servidor puede estar fuera de servicio.	Espere que la situación se resuelva por sí misma. NOTA: la cobertura celular puede ser intermitente. Verifique que la cobertura celular sea buena en la zona intentando hacer una llamada telefónica desde un teléfono móvil cerca de la unidad Mobile Link.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Sección 7 Notas

Manuel du propriétaire et d'installation

Mobile LinkMC

Compatible avec :

- Les appareils 2008 et les versions ultérieures comprenant un régulateur avec afficheur ACL.
- Les appareils utilisant le régulateur Nexus ou Evolution.
- · Les appareils PowerPact.
- Non compatible avec les appareils CorePower ou EcoGen 6 kW.
- Un adaptateur est recommandé pour les modèles refroidis par liquide de 60 kW ou moins; un adaptateur est exigé pour les modèles de 70 kW ou plus.



Téléchargez l'application gratuitement sur :









CE PRODUIT PEUT ÊTRE INSTALLÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE. CEPENDANT, SI VOUS N'ÊTES PAS À L'AISE AVEC CE GENRE DE TÂCHES OU AVEC LES **OUTILS NÉCESSAIRES. LE FABRICANT RECOMMANDE DE CONFIER** L'INSTALLATION À UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU À UN ENTREPRENEUR.

Le présent manuel doit rester avec l'appareil Mobile Link.

POUR L'INSTALLATION, VOUS POUVEZ OBTENIR DE L'AIDE AU : 1 855-GEN-VIEW (États-Unis uniquement) 1 844-GEN-VIEW (Canada uniquement)

Table des matières

Conformité aux règlements de la FCC	ii
Section 1: Sécurité	1
1.1: Sécurité générale	2
1.2: Risques de sécurité généraux	3
1.3: Risques de décharge électrique	5
1.4: Risques d'explosion	6
Section 2: Renseignements généraux	7
2.1: Introduction	7
2.2: Applications	7
2.3: Écrans d'information du site Web	8
2.4: Module d'extension de réseau	11
Section 3: Installation à refroidissement à l'air	13
3.1: Installation	13
Section 4: Activation	25
Section 5: Entretien	27
5.1: Nettoyage	27
Section 6: Dépannage	27
Section 7: Remarques	31
Versions anglaise et espagnole également incluses.	

AVERTISSEMENT!

California Proposition 65

Ce produit contient ou émet des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres problèmes reproducteurs.

Déclaration de conformité (partie 15.19)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement de l'appareil est assujetti aux deux conditions suivantes :

- 1.Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent être la cause d'un fonctionnement non souhaité.

Avertissement (partie 15.21)

Les changements ou modifications non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent mettre fin au droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Déclaration sur les interférences de la FCC (partie 15.105 (b))

Cet équipement a été évalué et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de classe B, selon la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont prévues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être établi en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur devrait essayer de corriger les interférences à l'aide de l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise reliée à un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter le vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ii Mobile Link

Pour être conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences pour la population générale et aux limites d'exposition excessive de la FCC et d'IC, la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées à une distance d'au moins 20 cm de toute personne et ne doivent pas être installées au même endroit qu'une autre antenne ou qu'un autre émetteur, ni être utilisées conjointement à une autre antenne ou un autre émetteur.

Exposition aux radiofréquences (OET Bulletin 65)

Pour être conforme aux exigences imposées aux émetteurs mobiles en matière d'exposition aux radiofréquences par la FCC et IC, cet émetteur ne doit être utilisé ou installé que dans des emplacements où la distance entre l'antenne et les personnes est d'au moins 20 cm.

Article 7.1.5 du CNR-gen

Le fonctionnement de l'appareil est assujetti aux deux conditions suivantes :

- 1.Cet appareil ne peut pas causer d'interférences.
- Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent être la cause de son fonctionnement non souhaité.

Veuillez remplir le tableau ci-dessous.

No MDN de l'appareil Mobile Link	
No MEID de l'appareil Mobile Link	
No de série du générateur	

Mobile Link iii

Page laissée en blanc intentionnellement.

iv Mobile Link

Section 1 Sécurité

INTRODUCTION: merci d'avoir acheté cet appareil Mobile Link^{MC}. Ce système de surveillance à distance permet de vérifier l'état d'un générateur de tous les endroits où le propriétaire a accès à une connexion Internet à partir d'un PC ou pendant qu'il se déplace avec un appareil intelligent. Tous les efforts ont été déployés afin que les informations et les instructions contenues dans le présent manuel soient à la fois exactes et à jour au moment de sa composition. Toutefois, le fabricant se réserve le droit de changer, de modifier ou d'améliorer le produit ou le présent manuel à tout moment et sans préavis.

LISEZ LE PRÉSENT MANUEL AU COMPLET: L'opérateur est responsable de faire une utilisation appropriée et sécuritaire de cet équipement. Le fabricant recommande vivement à l'opérateur de lire et de bien comprendre les instructions et le contenu du présent manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'équipement. Si vous ne comprenez pas une partie du présent manuel, veuillez communiquer avec le fournisseur de services d'entretien agréé le plus près afin de vous faire expliquer les procédures de démarrage, d'utilisation et d'entretien.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS: Le fabricant suggère de copier et d'afficher le présent manuel et les règles d'utilisation sécuritaire à proximité du site où l'appareil est installé. L'importance de la sécurité doit être soulignée à tous les utilisateurs actuels et éventuels de cet équipement.

SÉCURITÉ: Des encarts DANGER, AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et REMARQUE apparaissent ponctuellement dans le présent manuel ainsi que sur les étiquettes et autocollants fixés à l'appareil pour attirer l'attention du personnel sur des consignes propres à des opérations, des fonctions ou des activités d'entretien pouvant présenter des risques si elles sont réalisées de manière incorrecte ou inattentive. Il est important de les respecter scrupuleusement. Voici leur définition :

▲ DANGER!

Indique une situation ou une action dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.

▲ AVERTISSEMENT!

Indique une situation ou une action dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

AATTENTION!

Indique une situation ou une action dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

REMARQUE : Les remarques fournissent des renseignements supplémentaires importants sur une procédure ou une composante.

Ces « alertes de sécurité » ne peuvent pas éliminer les dangers qu'elles signalent. Les principales mesures de prévention des accidents sont le respect rigoureux de ces instructions spéciales, ainsi que le bon sens.

Quatre symboles de sécurité communément utilisés accompagnent les encarts DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Voici les informations indiquées par chacun de ceux-ci :



Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes dont le non-respect pourrait mettre en danger la sécurité des personnes ou les biens d'autrui.



Ce symbole indique un risque potentiel d'explosion.



Ce symbole indique un risque potentiel d'incendie.



Ce symbole indique un risque potentiel de décharge électrique.

1.1 — Sécurité générale

Étudiez attentivement ces règles de sécurité avant toute utilisation ou tout entretien de cet équipement. Familiarisez-vous avec le présent manuel de l'utilisateur et avec l'appareil. L'appareil ne peut être utilisé de manière sécuritaire, efficace et fiable que s'il est installé, utilisé et entretenu correctement. De nombreux problèmes sont causés par le non-respect de règles ou de précautions simples et fondamentales.

Le fabricant ne peut pas prévoir toutes les circonstances possibles pouvant être source de danger. Les avertissements du présent manuel ainsi que ceux qui se trouvent sur les étiquettes et les autocollants fixés sur l'appareil ne préviennent donc pas tous les risques. Si vous suivez une procédure, utilisez une méthode de travail ou appliquez une

technique d'utilisation n'étant pas spécifiquement recommandée par le fabricant, assurez-vous qu'elle est sécuritaire pour le personnel. Veillez également à vous assurer que la procédure, la méthode de travail ou la technique d'utilisation ne fait pas en sorte que le générateur devienne non sécuritaire.

▲ DANGER!



En dépit de la conception sécuritaire de ce générateur, le fait d'utiliser cet équipement de façon imprudente, de négliger son entretien ou d'être inattentif peut causer des blessures ou la mort. Autorisez seulement les personnes responsables et compétentes à installer, à utiliser et à entretenir cet équipement.



Ces machines génèrent des tensions potentiellement mortelles. Veillez à ce que des mesures soient prises pour rendre la machine sécuritaire avant de tenter de travailler sur le générateur ou à proximité.



Certaines parties du générateur sont en rotation ou deviennent chaudes pendant l'utilisation. Faites preuve de prudence à proximité d'un générateur en marche.

AATTENTION!



Le tableau de commande de ce générateur est destiné à être utilisé seulement par le personnel qualifié pendant l'installation de l'appareil Mobile Link.

1.2 — Risques de sécurité généraux

 Pour des raisons de sécurité, le fabricant recommande que cet équipement soit installé par un fournisseur de services d'entretien agréé ou encore par un électricien ou un technicien en installation compétent, qualifié et familiarisé avec les codes, les normes et les règlements applicables. L'utilisateur doit également se conformer à tous ces codes, normes et règlements. La réparation nécessite généralement le simple remplacement de l'assemblage par un nouvel appareil, ce qui peut d'ordinaire être fait par le propriétaire du générateur.

- Restez vigilant en tout temps pendant l'entretien ou la réparation de cet appareil. Ne travaillez jamais sur l'équipement en cas de fatigue physique ou mentale.
- Avant d'effectuer tout travail à proximité du générateur, retirez le fusible du tableau de commande et débranchez le câble noir (-) de la batterie pour éviter un démarrage accidentel. Lorsque vous débranchez les câbles de batterie, retirez toujours le câble noir (-) en premier, puis retirez le câble rouge (+). Lorsque vous rebranchez les câbles, branchez le câble rouge (+) en premier et le câble noir (-) en dernier.
- N'utilisez jamais le générateur ni aucune de ses pièces en guise de marchepied. Mettre un pied sur l'appareil peut exercer une contrainte sur les pièces et les briser, et ainsi entraîner des conditions d'utilisation dangereuses en raison de fuites de gaz d'échappement, de carburant, d'huile, etc.
- L'empoisonnement au monoxyde de carbone peut causer de la faiblesse, de la somnolence, une incapacité à penser clairement, des évanouissements, la perte de conscience, voire la mort. En cas de symptôme d'intoxication au monoxyde de carbone, déplacez la personne touchée à l'air frais et consultez immédiatement un médecin.
- Ce générateur est conçu pour une installation à l'EXTÉRIEUR SEULEMENT. Ne faites jamais fonctionner le générateur dans un garage ou dans tout autre espace clos.

1.3 — Risques de décharge électrique

- Tous les générateurs produisent des tensions électriques dangereuses qui peuvent causer une décharge électrique fatale. L'alimentation du réseau public transporte des tensions extrêmement élevées et dangereuses au commutateur de transfert, tout comme le générateur de secours quand il est utilisé. Évitez tout contact avec les fils dénudés, les bornes, les connexions, etc. lorsque l'appareil est en marche. Assurez-vous que tous les couvercles, protections et barrières appropriés sont en place, fixés ou verrouillés avant d'utiliser le générateur. Si vous devez travailler près d'un appareil alors qu'il est en fonction, placez-vous sur une surface sèche et isolée, afin de réduire les risques d'électrocution.
- Ne touchez jamais un appareil électrique si vous vous trouvez sur un sol mouillé, ou que vous avez les pieds nus, ou les mains ou les pieds mouillés. UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE DANGEREUSE PEUT SE PRODUIRE.
- Cet appareil est un générateur de secours automatique. Il peut se lancer et démarrer à tout moment lorsque le réseau public tombe en panne. Lorsque cela se produit, les circuits de charge sont transférés à la source d'alimentation (générateur) STANDBY (de secours). Pour éviter d'éventuelles blessures, éteignez toujours le générateur avant de travailler sur celui-ci pour effectuer une inspection, une réparation ou un entretien et retirez le fusible de 7,5 A de son tableau de commande.
- En cas d'accident causé par une décharge électrique, coupez immédiatement la source d'énergie électrique. Si ce n'est pas possible, essayez de libérer la victime du conducteur sous tension. ÉVITEZ TOUT CONTACT DIRECT AVEC LA VICTIME. Utilisez un outil non conducteur, tel qu'une planche ou une corde sèche, pour libérer la victime du conducteur sous tension. Si la victime est inconsciente, administrez-lui les premiers soins et allez chercher de l'aide médicale immédiatement.
- Ne portez jamais de bijoux lorsque vous travaillez sur cet appareil.
 Les bijoux peuvent conduire l'électricité et causer une décharge électrique, ou être happés par les pièces en mouvement et causer des blessures.

1.4 — Risques d'explosion

- Ne fumez pas près du générateur. Essuyez immédiatement tout déversement de carburant ou d'huile. Pour réduire les risques d'INCENDIE et d'EXPLOSION, assurez-vous qu'aucun matériau combustible n'est laissé dans le compartiment du générateur, sur le générateur ou à proximité de celui-ci. Gardez la zone entourant le générateur propre et exempte de débris.
- Les fluides gazeux comme le gaz naturel et le propane liquide (PL) sont extrêmement EXPLOSIFS. Installez le système d'alimentation en carburant conformément aux codes relatifs aux gaz combustibles en vigueur. Avant que le système électrique de secours résidentiel soit mis en service, les conduites du système de carburant doivent être correctement purgées et soumises à des essais d'étanchéité conformément au code en vigueur. Inspectez le circuit de carburant régulièrement pour vous assurer qu'il ne fuit pas. Il ne doit jamais y avoir de fuite.

Section 2 Renseignements généraux

2.1 — Introduction

Avec ce système de surveillance à distance, l'état du générateur peut être vérifié à partir de tous les endroits où le propriétaire a accès à une connexion Internet à partir d'un PC ou pendant qu'il se déplace avec un appareil intelligent.

Cet appareil est fixé à l'extérieur du générateur et communique avec le régulateur de celui-ci par l'intermédiaire d'un port série. Il fournit de l'information sur le générateur. Quand le générateur est enregistré sur **www.StandbyStatus.com**, son propriétaire peut se connecter à ce site Web pour vérifier en tout temps son état. L'appareil avertira le propriétaire de tout changement d'état de fonctionnement. Le propriétaire sera averti si des alarmes ou des avertissements surviennent. Lorsqu'une modification de l'état du générateur se produit, un courriel ou un message texte est envoyé. La méthode et la fréquence de livraison de ces alertes peuvent être réglées sur le site Web.

2.2 — Applications

- Cet appareil peut être installé sur tous les générateurs de secours résidentiels refroidis par air de 2008 ou plus récents munis d'un écran ACL et sur tous les générateurs de secours à carburant gazeux refroidis par liquide de 2010 ou plus récents.
- Pour les générateurs à refroidissement par liquide, un faisceau de câbles supplémentaire pour l'adaptateur est nécessaire (modèle 006478-0).
- S'installe sur une surface plate ou sur une surface d'un rayon minimal de 1 355 mm, fixé sur un boîtier à l'épreuve de la pluie ou de type 3R.
- Le courant fourni par la batterie de démarrage est limité à 5 A c. c. par un fusible placé dans le faisceau de l'appareil Mobile Link. Le fusible est utilisé pour protéger le matériel de l'appareil Mobile Link contre les surintensités.
- Limites de température ambiante : 122°F/50 °C.

2.3 — Écrans d'information du site Web

L'écran d'accueil du tableau de bord affiche l'état actuel du générateur. Toute défaillance sera affichée et identifiée. Voir la figure 2.1.

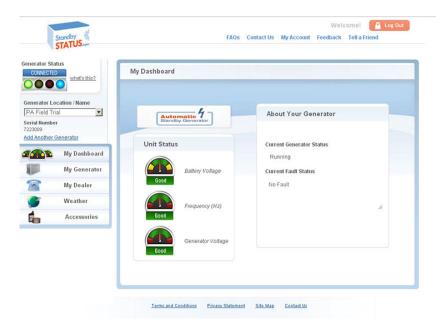


Figure 2-1. Écran d'accueil du tableau de bord

L'appareil Mobile Link fournira des alertes lorsque l'entretien sera nécessaire, en fonction des intervalles d'entretien prévus pour le générateur. Le nombre total d'heures de fonctionnement du générateur peut être consulté et le registre des entretiens effectués peut être établi. Voir la figure 2.2.

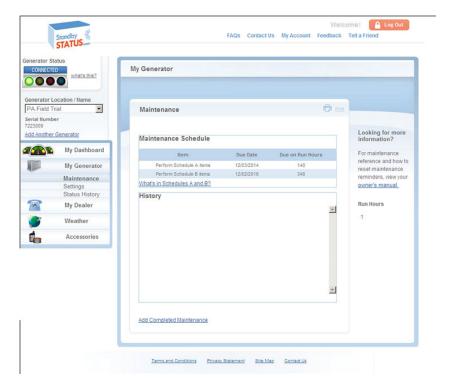


Figure 2-2. Affichage de l'entretien sur le site Web

La durée de l'exercice du générateur peut être vérifiée et modifiée sur le site Web « StandbyStatus^{MC} » sans que vous ayez à quitter le confort de votre maison. Voir la figure 2.3.

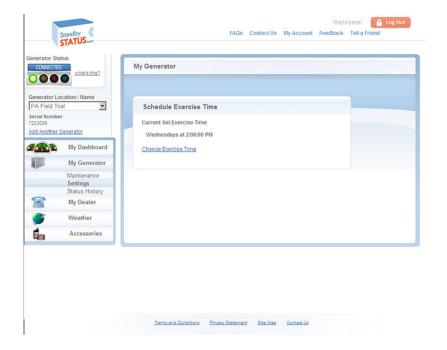


Figure 2-3. Affichage de la durée de l'exercice sur le site Web

L'appareil Mobile Link permet au propriétaire de savoir, en toute tranquillité d'esprit, comment fonctionne le générateur lorsqu'il est chez lui ou sur la route. Il donne aussi accès à un réseau de réparateurs de confiance et à toute une gamme d'accessoires et de tâches d'entretien.

2.4 — Module d'extension de réseau

Si le réseau cellulaire ne permet pas d'émettre un signal assez fort, vous pouvez vous procurer un module d'extension de réseau auprès de tout fournisseur d'équipement Verizon.

Installation et connexion :

- Placez le module d'extension de réseau près de la fenêtre la plus centrale. Pour obtenir de meilleurs résultats, placer le module en un endroit élevé, comme le haut d'une bibliothèque ou d'une grande armoire. Si vous utilisez déjà un routeur sans fil, tenez-le à distance du module d'au moins 60 centimètres (2 pieds).
- 2. Branchez une extrémité du câble Ethernet fourni à un port ouvert sur le routeur, puis branchez l'autre extrémité au port WAN situé à l'arrière du module d'extension de réseau.
- 3. Branchez le bloc d'alimentation dans le port d'alimentation 12 V c.c. situé à l'arrière du module d'extension, puis branchez le câble sur une prise murale.

Page laissée en blanc intentionnellement.

Section 3 Installation à refroidissement à l'air

3.1 — Installation

REMARQUE: À l'installation d'un nouveau générateur, vérifiez-en le bon fonctionnement et la performance avant d'ajouter Mobile Link.

- Déverrouillez les deux verrous, ouvrez le couvercle du générateur et retirez le panneau avant. Déverrouillez et ouvrez le couvercle du générateur. Retirez le panneau avant.
- Mettez le générateur en mode ARRÊT. Retirez le fusible du panneau du générateur. Voir la Figure 3-1.



Figure 3-1. Régulateurs du générateur

REMARQUE : La configuration des régulateurs varie en fonction de l'année du modèle.

- Mettez le disjoncteur principal du service public en position ARRÊT ou OUVERTE dans le tableau de distribution de la maison.
- Retirez le fusible T1 du commutateur de transfert.
- 5. Débranchez le câble noir (-) de la batterie, puis le câble rouge (+). Voir la Figure 3-2.

REMARQUE : Le séparateur de batteries devra être retiré pour ce qui est de l'installation sur des appareils PowerPact.



Figure 3-2. Retrait des câbles de la batterie

6. Retirez le couvercle métallique et les fixations du régulateur. Voir la Figure 3-3.



Figure 3-3. Retrait de la bordure du régulateur

7. Fixez et utilisez le modèle fourni pour décider de l'emplacement du trou. L'emplacement du trou de fixation est essentiel à un bon fonctionnement. L'antenne de l'appareil Mobile Link doit dépasser de 2,5 cm du dessus du générateur une fois l'installation terminée.

REMARQUE : Une encoche indique le centre du trou sur les modèles de 2013 et plus récents.

8. Inspectez la zone située derrière le boîtier du disjoncteur externe pour vous assurer qu'aucun câble n'est dans votre chemin et ne pourrait être endommagé pendant que vous percez. Voir la Figure 3-4.



Figure 3-4. Vérification du dégagement autour des fils

 En vous servant du modèle fourni avec ces instructions, faites un trou de 2,9 cm derrière le boîtier du disjoncteur. Voir la Figure 3-5.

REMARQUE : Une encoche indique le centre du trou sur les modèles de 2013 et plus récents.



Figure 3-5. Perçage du trou de montage

10. Passez le connecteur à six broches par le raccord en plastique et un joint vert. Voir la Figure 3-6.

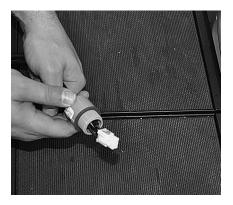


Figure 3-6. Passage du câblage dans le raccord

 Insérez le raccord en plastique, à partir de l'intérieur du générateur, dans le trou nouvellement percé dans la paroi du générateur. Placez la portion filetée du raccord vers l'extérieur. Voir la Figure 3-7.



Figure 3-7. Installation du raccord et du câblage

12. Installez un second joint vert à l'extérieur du boîtier. Voir la Figure 3-8.



Figure 3-8. Installation du joint

13. Enfilez l'antenne dans l'appareil Mobile Link. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Positionnez l'antenne comme l'indique la Figure 3-9.

REMARQUE : Ne pas trop serrer. Serrez seulement à la main.



Figure 3-9. Installation de l'antenne

14. Insérez le connecteur à six broches dans l'appareil Mobile Link. Voir la Figure 3-10. Le connecteur ne s'installera que dans un sens. NE FORCEZ PAS pour le mettre en place.



Figure 3-10. Branchez le câblage dans l'appareil Mobile Link

15. Une fois la prise installée, serrez le raccord en plastique et tirez l'appareil Mobile Link vers la paroi du générateur. Faites attention de ne pas trop serrer. Placez l'appareil Mobile Link de façon à ce que l'antenne soit tournée vers le haut. Voir la Figure 3-11.



Figure 3-11. Fixation de l'appareil Mobile Link au raccord

REMARQUE: Lors de l'installation, tenez l'appareil Mobile Link fermement en place et serrez l'écrou afin d'éviter d'endommager le faisceau de câbles de l'appareil.

16. Faites passer le câblage le long du panneau grillagé comme le montre la Figure 3-12. Disposez-le à l'aide d'autres harnais de câble afin d'offrir un soutien supplémentaire.

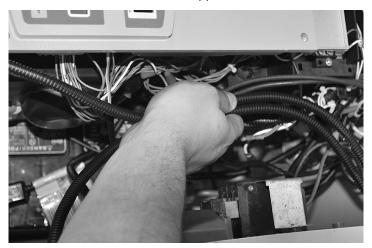


Figure 3-12. Passage du câblage

17. Sur les générateurs de secours résidentiels de 2008 seulement, retirez les fixations qui maintiennent le régulateur. Cela n'est pas nécessaire sur les autres générateurs pour avoir accès au branchement. Voir la Figure 3-13.



Figure 3-13. Retrait des fixations du régulateur

18. Soulevez le régulateur pour accéder aux ports des accessoires. Si vous voyez un autocollant marqué « Port 1 », retirez-le pour repérer le connecteur. S'il n'y a pas d'autocollant, repérez le connecteur à huit broches situé en dessous du régulateur du générateur. Voir la Figure 3-14. Installez le connecteur à huit broches du câblage dans la douille à chape du régulateur.

REMARQUE: Le connecteur ne s'installera que dans un sens. NE forcez PAS.

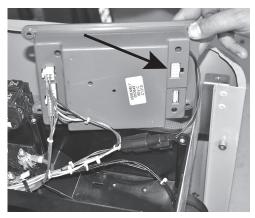


Figure 3-14. Régulateur sorti

 Pour les régulateurs Nexus ou Sync, trouvez le port qui se trouve sous le régulateur. Il est possible qu'il soit recouvert d'un autocollant. Le cas échéant, retirez l'autocollant et installez le câblage. Figure 3-15.

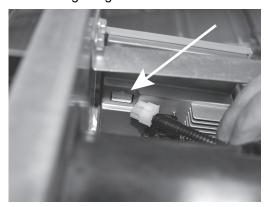


Figure 3-15. Câblage installé sur le régulateur

20. Pour les appareils équipés des régulateurs Evolution ou Sync 2.0, le port pour accessoire est situé sous le régulateur et est recouvert par l'autocollant « Accessory Prt 1 ». Retirez l'autocollant et installez le câblage. Figure 3-16.

REMARQUE : Sur les modèles PowerPact, le port accessoire est situé sous le contrôleur et est visible par la porte de la batterie une fois que la plaque est enlevée.



Figure 3-16. Port pour accessoire 1

21. Le câblage d'alimentation est constitué d'un câble négatif noir (-) et d'un câble jaune (+) avec fusible. Voir la Figure 3-17.



Figure 3-17. Câblage d'alimentation

22. Desserrez et retirez les écrous des bornes de raccordement positive et négative sur les câbles de la batterie. Glissez les câbles par-dessus les bornes de raccordement et replacez les écrous. Rebranchez le câble de batterie rouge (+) et serrez-le de façon sécuritaire. Ensuite, installez et serrez le câble noir (-). Voir la Figure 3-18.



Figure 3-18. Branchement des câbles de la batterie

- 23. Installez le panneau et le couvercle métallique du régulateur. Installez et serrez les fixations.
- 24. Si ce n'est déjà fait, mettez le générateur en position ARRÊT.
- 25. Réinstallez le fusible du régulateur du générateur.
- 26. Réinstallez le fusible T1 dans le commutateur de transfert.
- 27. Mettez le disjoncteur principal en marche dans le tableau de distribution de la maison. Suivez l'assistant d'installation sur le tableau de commande du générateur et validez la date, l'heure, etc.
- 28. Mettez le générateur en mode AUTO.
- 29. Mettez le sectionneur du réseau public en position ARRÊT ou OUVERTE pour simuler une panne d'électricité. Le générateur devrait s'allumer. Laissez-le tourner pendant environ 30 secondes, puis remettez le sectionneur du réseau public en position MARCHE ou FERMÉE pour rétablir l'alimentation du réseau public. Le commutateur de transfert reviendra à l'alimentation du réseau public et le générateur refroidira avant de s'éteindre.

30. Vérifiez que le voyant DEL du milieu de l'appareil Mobile Link est allumé et que le voyant DEL du bas est allumé ou clignote. Voir la Figure 3-19.

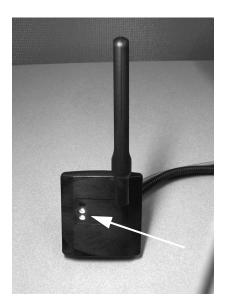


Figure 3-19. Voyants DEL de l'appareil Mobile Link

REMARQUE: Le voyant DEL du haut ne s'allumera que lorsque le processus d'inscription/d'activation sera terminé.

Section 4 Activation

Une fois que l'appareil Mobile Link est installé, il doit être enregistré et activé pour procurer tous les avantages possibles.

Avant de commencer le processus d'enregistrement, rassemblez l'information suivante :

- Adresse électronique
- Numéro de répertoire du modèle (MDN) (situé en bas de l'appareil Mobile Link ou sur la boîte dans laquelle il a été vendu)
- Numéro d'identification de l'équipement mobile (MEID) (situé sur la boîte de l'appareil Mobile Link)
- Numéro de série du générateur (situé sur la plaque signalétique, près de la console du tableau de commande)
- Adresse postale
- · Carte de crédit valide
- Adresse de l'emplacement du générateur (si elle est différente de l'adresse postale)

Allez au www.StandbyStatus.com pour effectuer l'enregistrement.

- Cliquez sur « Sign Up ».
- Saisissez l'information demandée.
- Lorsque l'inscription de la génératrice sera terminée, le voyant DEL sur le haut de l'appareil Mobile Link s'allumera.

Section 5 Entretien

5.1 — Nettoyage

L'appareil Mobile Link ne nécessite aucun entretien. Pour le nettoyer, essuyez-le avec un linge humide.

Remarque : n'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants.


Section 6 Dépannage

Problème	Cause	Correction	
		Vérifiez le fusible de 5 A situé sur le câblage jaune.	
Voyants DEL tous éteints	Pas de courant à l'appareil Mobile Link.	Vérifiez que le câblage est correctement branché à la batterie.	
		Replacez le connecteur dans l'appareil Mobile Link.	
		Enregistrez l'appareil Mobile Link au www.StandbyStatus.com	
Voyant DEL du haut éteint	Appareil non enregistré.	Vérifiez que le numéro de répertoire du modèle (MDN) est inscrit sur le site Web de Standby Status et que le numéro saisi correspond au numéro figurant sur l'appareil.	
Voyant DEL du milieu clignotant	Branchement défectueux	Remettez le connecteur en place sur le régulateur du générateur et sur l'appareil Mobile Link	
		Remettez le câble en place.	
		Vérifiez la couverture cellulaire dans la région.	
Voyant DEL du bas éteint	Pas de connexion au réseau cellulaire.	Appareil Mobile Link en mode « Suspended ». Demandez de l'aide au Service à la clientèle en composant le 1-855-GEN-VIEW.	
	Connexion au serveur en attente.	Connexion au réseau établie. En attente de la réponse du serveur.	
Voyant DEL du bas clignotant	Serveur éventuellement en panne.	Attendez que le problème se résolve de lui-même. REMARQUE : la couverture cellulaire peut être intermittente. Vérifiez si la couverture est bonne dans la région en essayant de téléphoner avec un appareil cellulaire près de l'appareil Mobile Link.	

Section 7 Remarques

GROUP G

ITEM	PART#	QT'Y	DISCRIPTION
1	0K1948A	1	ASSEMBLY MOBILE LINK
2	0G7130	1	BAG STATIC 200 X 140MM
3	0K2289	1	MANUAL MOBILE LINK
4	0K2457	1	TEMPLATE INSTALL MOBILE LINK
5	0K2297	1	PRIVACY STATEMENT MOBILE LINK
6	0K2556	1	WARRANTY STATEMENT MOBILE LINK
7	0K2528	1	MAGNET, FRIDGE MOBILE LINK
8	0K2331	1	ANTENNA MOBILE LINK
9	0K2220	1	WIRE HARNESS MOBILE LINK
10	0K2335	2	WASHER SEALING
11	0K2334	1	FITTING CONDUIT 3/4 INCH
12	0K2295	1	PE FOAM MOBILE LINK
13	0K2294A	1	CARTON 227 X 153 X 80

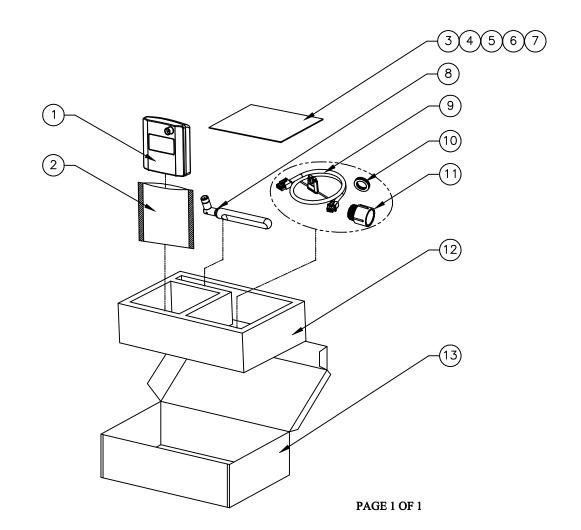

EXPLODED VIEW: EV MOBILE LINK
DRAWING #: 0K2286

REVISION: J-5451-E DATE: 5/29/13